

## タイキンエアコン

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを 実施しています。

ダイキンエアコンホームページ https://www.cs.daikinaircon.com/

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

▶4, 5ページ

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に 保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、 大切に保管してください。




**機種名**(総称名)

1万**次(当十二** (小い1707年) エーエヌ エムシーエスケー

AN22MCSK-W

AN25MCSK-W AN40MCPK-W AN28MCSK-W AN56MCPK-W

AN36MCSK-W

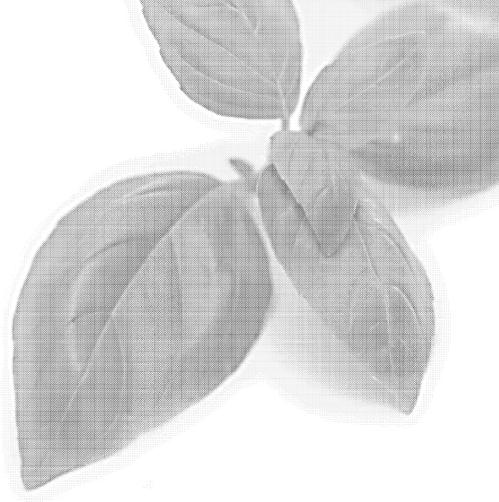

# エアコンを使いこなして 一年中 快適に過ごそう



エアコンに運転を おまかせしたい

## エコ自動運転 🎞🖘

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と 運転モードを選び、快適性と省エネを両立します。

## また。タイマー運転を 活用したい

## タイマー運転 18ページ

停止するまでの時間、および 運転するまでの時間が設定できます。



体に風があたらない ようにしたい

## 風ないス運転 🖽 🖚


風向と風量を調節して、 風が直接体にあたりにくくします。



快適に眠りたい

## 快眠運転 219~50

室内温度をコントロールして、 快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。



## 健康冷房運転 🏧 🗷

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。



エアコンを 清潔に保ちたい

## 内部クリーン運転 四零

エアコン内部を乾燥させ、さらにストリーマ放電の 分解力で、カビやニオイの発生を抑えます。

## ≪STREAMER 「ストリーマ」とは…

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」によって酸化分解力の強い高速電子をエアコン内に生成させ、光触媒集塵・脱臭フィルターで捕獲したウイルス※1やアレル物質※2をすばやく抑制・除去する機能です。(高速電子は、本体内で発生しますので安全です)

※ 1 試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法: ウイルスにストリーマを照射

試験結果:99.9%以上抑制

※2 試験機関:和歌山県立医科大学

試験方法:アレル物質にストリーマを照射

試験結果: 99.6%以上除去


運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。 また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。ストリーマ 放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口から二オイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康 に支障はありません。

## エアフィルター の汚れをきれいに したい

## フィルター掃除運転

▶20ページ


エアフィルターのお手入れを エアコンが行います。 自動掃除(約1日に一度)と 手動掃除(汚れが気になるとき)機能 があります。



## ストリーマ空気清浄運転

▶16ページ

ストリーマ放電の分解力で ウイルスやイヤなニオイを抑え、 お部屋の空気をきれいにします。 送風運転としてもお使いいただけます。



## パワフル運転 四季

パワーアップした冷房・暖房で すばやく快適な室内温度にします。 冬の寒さの厳しい日・夏の暑い日の 帰宅時などにおすすめです。

### もくじ

## まじめに

安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
運転前の準備	9

## 担いのしかた

エコ自動運転1	1
運転のしかた	
(エコ自動・ドライ・冷房・暖房・空清運転) <b>1</b> 2	2
風量・風向調節13	3
風ないス運転14	4
パワフル運転1!	5
ストリーマ空気清浄運転16	3
健康冷房運転17	7
タイマー運転18	3
快眠運転19	9
フィルター掃除20	J
内部クリーン運転2	1

## 200 SEC 7

お手入れのしかた	22
交換のしかた	28
安全にお使いいただくために	29

## 

運転ランプが点滅するとき	30
故障かな?と思ったら	32
保証とアフターサービス	36
お客様ご相談窓口	37
長期使用製品安全表示制度に基づく	
本体表示について	37
仕様	38
用語集(さくいん)	39
よくあるご質問	. 裏表紙

# ください

## 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれが ある内容 | を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



大災や慰霊。 大けかを防ぐために お手りください。

※電源プラグの有る機種の場合

## 電源プラグやコードは



**■運転中にプラグを抜かない。**※ (感電や放電による火災の原因)

■電源コードを持って抜かない。※ (断線による、発熱や発火の原因)

- ■ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※ (感電の原因)
- ■途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。

■プラグは根元まで確実に差し込む。※

(感電や火災の原因)



(接触不良による感電や火災の原因) <sub>必ず実施</sub> ■定期的にプラグのホコリを

乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)



#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施


異常・故障例

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー カーを切ってお買い上げの販売店またはダイキン お客様ご相談窓口にご相談ください。 ▶37ページ

## 電源プラグ

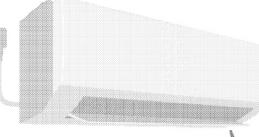

## 室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

禁止

■精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や 栽培などに使わない。 (品質低下などの原因)



■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛など

の原因)

■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

### 漏龗やけかを防き、家財などを 守るためにお守りください。



### ご使用時は



■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)

■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あて たり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。

■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感電や引火の原因)

■腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では 使用しない。

(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

## 据付け・移設・修理時は



■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 (感電や火災などの原因)

<sup>必ず実施</sup> ■アースや漏電しゃ断器が設置されている ことを確認する。

(感電や火災などの原因)

- ■必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ■冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが 原因の一つと考えられるので、お買い上げの 販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内 に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因となります)

■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。

(万一ガスが漏れると、発火の原因)

■ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

## お手入れ時は



禁止

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。

(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

## 注意

## お手入れ時は



■不安定な台に乗らない。

(転倒など、けがの原因)

■ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)

■エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない。 (感電や発火の原因)



■必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。

(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

## 室外ユニットは




■ユニットの アルミ部分に触らない。 (手を切る原因)

■ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に

設置の場合、転落の原因) ■据付台が破損したまま、 放置しない。

(落下につながり、けがなど





■ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

必ず実施

## 長期間使用しないときは




■電源プラグを抜く。

(ホコリがたまると、発熱、発火の原因)


必ず実施


## ストリーマ放電について

●微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすること がありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

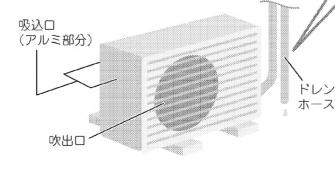


## 各部の名前と働き

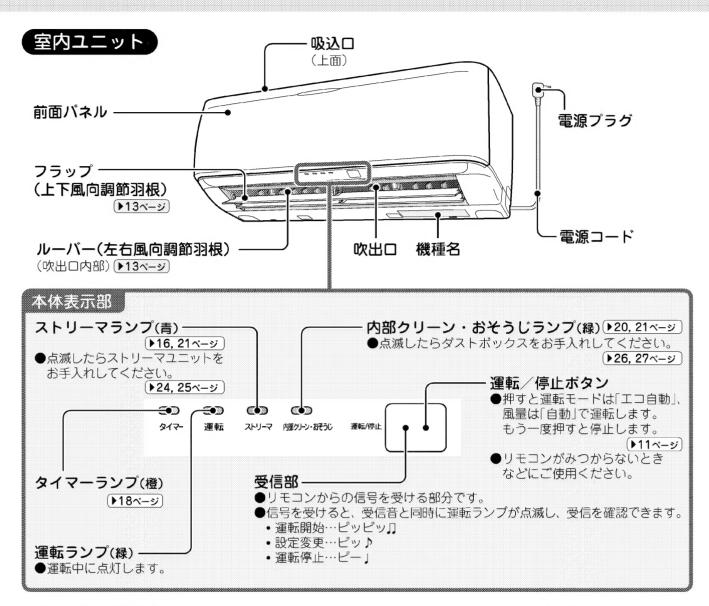

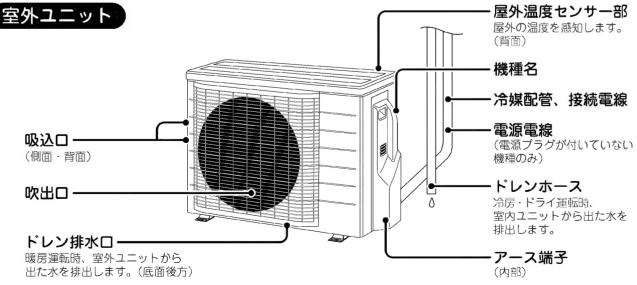


#### 前面パネルを開けたとき

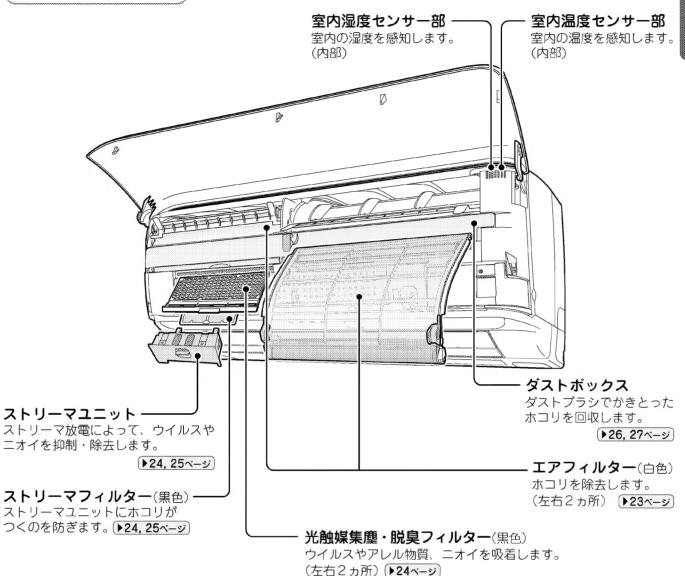

#### 室内・室外ユニット周辺の確認

- ■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、 テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
  - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。



■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

- ■加湿器などを近くで使用する際はご注意ください。 加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムや マグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合 があり、蒸発すると白い粉になります。 このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因に なります。
- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでくだ さい。

## 各部の名前と働き

## (リモコン)

#### 表示部

運転状態を表示します。 (図は説明のため全部表示 しています。)

表示部の保護シートは、 使用時にはがしてください。

### エコ自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動 で最適な温度と運転モードを 選び、快適性と省エネを両立 します。 ▶11ページ

## 運転切換ボタン

運転のモードを選びます。 (エコ自動・ドライ・冷房・ 暖房・空清) ▶12ページ

#### 風量ボタン

風量を調節します。

(▶13ページ)

#### 快眠ボタン

室内温度をコントロール して快い眠りとさわやかな 目覚めをサポートします。

**▶**19ベージ

操作取消は

取消を押してください。<br/>

## ストリーマ空気清浄ボタン

お部屋の空気をきれいに したいときに使います。

▶16ページ

### 内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、 カビやニオイの発生を抑え ます。 ▶21ページ 送信部

設定温度 1808団 風量自動 風向 しずか 上下 時間後 時間後 ■■■■■ 内部クリーン フィルター掃除 風ないス くエコ自動 運転/停止 ಶ

> 運転切換 風向 温度

<€ストリーマ フィルター掃除 空気清浄

風ないス・

内部クリーン パワフル 健康冷房

(2秒押し) サインリセット

風量

運転/停止ボタン

押すと運転。

もう一度押すと停止します。

#### 風向ボタン

風向を調節します。 ▶13ページ

### 温度調節ボタン

温度を調節します。▶12ページ

▶ 上がる 温度

(♥) → 下がる

### 風ないスボタン

風向と風量を調節して、風を 直接体にあたりにくくします。

▶14ページ

### フィルター掃除ボタン

エアフィルターのホコリなど の汚れをエアコンがきれい にします。 ▶20ページ

## 健康冷房ボタン

屋外と室内の温度差を検知 し、体にやさしい冷房運転を します。 ▶17ページ

#### パワフルボタン

冷房・暖房の能力をパワー アップレて運転します。

▶15ページ

操作取消は

もう一度 (\*\*\*) を押して

ください。

## サインリセットボタン

ダストボックスとストリーマ ユニットのおそうじサインを リセットします。 ▶24~27ページ

## タイマーボタン

運転が停止・再開するまでの 時間を設定します。▶18ページ

操作取消は

風測を押してください。

## 運転前の準備


#### 電池について

- ●電池を廃棄するときは、端子 にテープなどを巻き付けて 絶縁してください。 (他の金属や電池と混じる
  - と発熱・破裂・発火の原因)
- ●交換のめやすは約1年です が、リモコンの表示部が薄く なり受信されにくくなりまし たら、2本同時に新しい単4 形アルカリ乾電池と交換して ください。
- ●乾電池の「使用推奨期限」に 近いものは、交換時期が 早くなる場合があります。
- ●付属の乾電池は、最初に お使いいただくために用意 しているもので、1年に 満たないうちに消耗する ことがあります。
- ●液漏れや破裂による故障や けがを避けるため、長期間 ご使用にならない場合は、 乾電池を取り出してくだ さい。

#### リモコンについて

- ●落としたり水にぬれない ようにしてください。 (液晶部が破損することが あります。)
- ●電子式点灯方式の蛍光灯 (インバーター蛍光灯など) や、液晶テレビ、プラズマ テレビがあるお部屋では、 信号を受け付けにくい場合 があります。このようなとき には、販売店にご相談くだ さい。
- ●リモコンで他の電気機器が 作動する場合は、電気機器 を離すか、販売店にご相談 ください。

## リモコン







#### ■電池を入れる


交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示 部が薄くなり受信されにくくなりましたら、 2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換 してください。

- 電池カバーの 🥃 マークを指で軽く 押さえ、手前に引いて持ち上げる。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、 電池カバーを閉める。
- ●単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると 正常に動作しない場合があります。
- ●傷付き防止のためリモコン表示部に保護シート を貼っています。使用時はシートをはがして ください。



#### ■使いかた

- ●送信部を室内ユニットの受信部に向けてくだ さい。カーテンなど信号をさえぎるものが あると作動しないことがあります。
- ●送信できる距離は約7mです。

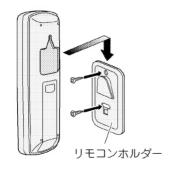

## ■壁などに取り付ける場合

- 信号が受信される場所を選び、 付属のネジで取り付ける。
- 背面の穴をリモコンホルダーの 凸部に引っかける。

ワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモ コンからはおそうじサインをリセットできま せん。 付属のリモコンでリセットしてください。

## 運転前の準備

## 室内ユニット

- ■光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける ▶24<~>シン
- ■電源プラグをコンセントに差し込む
  - ●電源プラグをコンセントに差し込むと、
    - フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じますが、故障ではありません。
    - ダストブラシが動く音がしますが、故障ではありません。
  - ●運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。 運転すると、正常な位置で運転することができます。

#### 上手な使いかたについて

●適度な室内温度設定は節電 につながります。

> 一 <おすすめ設定温度> 一 冷房時…26℃~28℃ 暖房時…20℃~22℃

●窓にはブラインドやカーテン を使用すると、直射日光や すきま風を防ぎ、冷房・暖房 効果を高めます。


#### 知っておいてください

- ●エアコンは運転しないとき でも、電力を消費します。 (▶38ページ)
- ●シーズンオフなど、長期間 使用しないときは電源プラグ を抜くかブレーカーを切って ください。

#### 運転条件

●下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

	ドライ
屋外温度	18℃~43℃
室内温度	18℃~32℃
室内湿度	80%以下
	冷房
屋外温度	21℃~43℃
室内温度	21℃~32℃
室内湿度	80%以下
	暖房
屋外温度	-10°C~24°C
室内温度	27℃以下

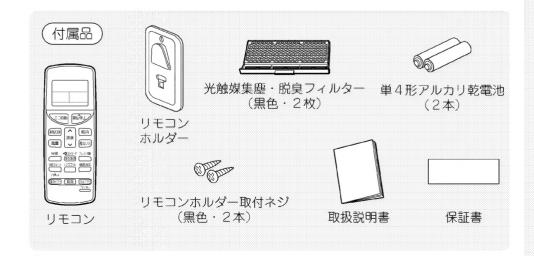

## エコ自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

#### エコ自動運転について

エコ自動運転を行うと、室内・ 屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やしすぎ、暖めすぎを防止し、快適性と省エネを両立することができます。

<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)> AN22MCSKにおいて、エコ自動運転[(暖房)22℃(冷房)28℃の場合。632kWh]と冷暖房運転((暖房)25℃設定(冷房)26℃の場合。865kWh]を日本工業規格(JISC9612)に準拠して比較。

#### <環境条件>

集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数0.5回/h、天井高さ2.4m/部屋容積23.8 (㎡)相当。

- ●JISに基づき算出された 期間消費電力量とは異なり ます。
- ●お好みに合わないときは運転モードを変えてください。
- ●風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(エコ自動で 選択された場合を含む)運転 を開始すると、室内ユニット にこもったイヤなニオイが 出るのを抑える機能が働く ため、すぐに風が出ません。 約40秒お待ちください。



## ■停止したいとき

運転/停止を押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

## **運転のしかた**(エコ自動・ドライ・冷房・暖房・空清運転)

自分に合ったお好みの運転を選べます。



(※1)標準…室内、屋外温度から決定した温度 (※2)標準…ドライ運転開始時の室内温度

設定温度は変えられません。

## 回停止したいとき

空清

運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 を押すと前回と同じ 内容で運転します。

(リモコンの電池を交換するまで、 前回運転内容は消えません。)

#### エコ自動運転について

- ●エコ自動運転については 11ページを参照してくだ さい。
- ●屋外温度を監視しながら最適 な温度になるように設定温度 を見直します。

#### 暖房運転について

- ●屋外温度が下がり、暖まり 不足の場合には他の暖房器具 の併用をおすすめします。
- ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが上向きになり風も止まります。この霜取り運転(3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。

霜取りにより溶け出した水が 室外ユニットの下に流れ出し たり、湯気が白い煙のように 見えることがありますが、異常 ではありません。

#### ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●お部屋の条件、在室人数、 屋外温度によっては、室内温 度が下がる場合があります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。お好みに合わ せて調節してください。

リモコン設定 -2~標準~+2 除湿効果 高 い ←→ 低 い 室内温度 下がる ←→ ほぼ同じ

●室内温度より屋外温度が低い 場合、除湿効果が低くなります。

#### お知らせ:

●風量設定が「自動」のとき、 エコ自動(運転モードが ドライ・冷房のいずれかの とき)・ドライ・冷房運転 を開始しても、すぐに風が 出ません。

(室内ユニットにこもった ニオイが出るのを抑えるため。)

## 風量・風向調節

上手な風量・風向調節でより快適な風を。

#### 風量調節について

- ●「しずか」、「微」など少ない 風量では、十分冷えない、 暖まらない、湿度が下がら ないことがあります。
- ●風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(エコ自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。


#### 上下の風向調節について

●フラップ(上下風向調節羽根)の可動範囲は運転モード に応じて異なります。



#### お知らせ

- ●室内温度が設定温度よりも 暖房時は高く、冷房時は低 くなり、室外ユニットが停止 している間は、フラップは停 止します。フラップが上下に 動いているときは、フラップ が可動範囲の上限まで移動 して停止します。
- ●ドライ・冷房運転時に下吹きでフラップを停止したまま運転されますと、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。
- ●左右風向を変えるときは、 風向が上向きだと指が入ら ないことがあります。リモ コンで上下風向を下向きに 調節してから左右風向を 変えてください。
- ●上下の風向調節として風ないス運転をご使用頂くことができます。▶14ペーシ

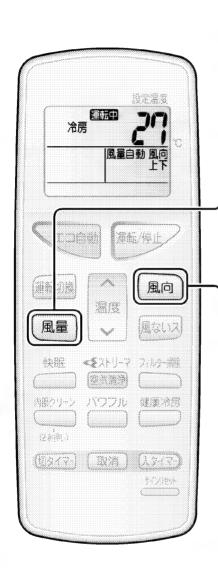

## 風量を変える

・運転中に 風量を押す。

運転モード	風量設定
エコ自動	自動・しずか
ドライ	白計
健康冷房	自動
冷房	自動・しずか
暖房	微から強まで   (5段階)
空清	風量
快眠冷房	
快眠暖房	

## 上下の風向を変える

運転中に風向を押す。



●風向表示が点灯します。

フラップ(上下風向調節羽根)が上下に自動で動きます。

- ●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ(上下風向調節羽根)を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- ■風向を固定したいとき 風向をもう一度押す。
  - ●風向表示が消灯します。

## 左右の風向を変える




ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミを 持って、下に少しひきながら左右に動かす。

●左右1ヵ所ずつあります。

## 風ないス運転

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。

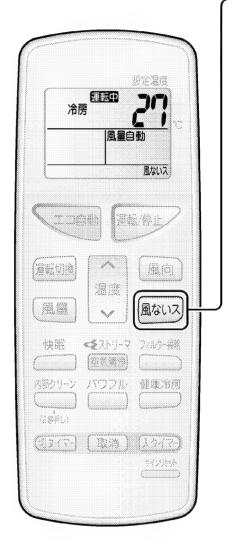

風ないるを押す。

風量自動風ないる

●風ないス運転を行います。

●風量設定は「自動」になります。

運転モード	風ないス運転
エコ自動	0
ドライ	0
健康冷房	0
冷房	0
暖房	0
空清	_
快眠冷房	0
快眠暖房	0

#### 風ないス運転について

- ●空清運転以外で使えます。
- ■フラップの向きと運転モード





■取り消したいとき 風ないス をもう一度押す。

●フラップが風ないス設定前の 位置まで移動して停止します。

## パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。 冬の寒さの厳しい日や、夏の暑い日の帰宅時などにおすすめします。

#### パワフル運転について

- ●パワフル運転中、風量設定 の強運転時よりも運転音は 大きくなります。
- ●エアコン停止中はパワフル 運転を設定できません。
- ●パワフル運転を設定すると、風ないス設定は一時的に解除されます。(パワフル運転解除時にはもとの設定に戻ります。)
- ●パワフル運転中に<br/>
  押すと、パワフル運転の<br/>
  設定は解除され、運転も<br/>
  停止します。
- ●パワフル運転を設定すると、快眠運転の室温制御は一時的に解除されます。 (パワフル運転解除時には 快眠運転の室温制御に戻ります。)



## ・運転中に

パワフル **を押す。** 

運転中 パワフル

●パワフルを表示します。

#### ■風向を変えたいとき ▶13ページ

●温度・風量は変えられません。


## ■取り消したいとき

べつフル をもう一度押す。

●もとの運転モードに戻ります。

## ストリーマ空気清浄運転

お部屋の空気をきれいにします。

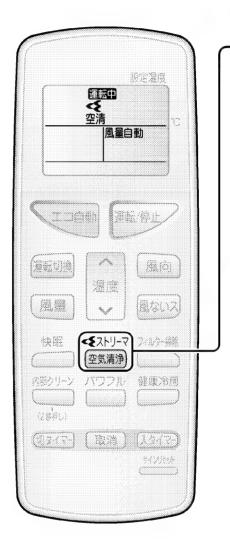

## 単独でストリーマ空気清浄 運転をする

## 停止中に

**≪**₹ストリーマ

空気清浄を押す。



ストリーマ空気清浄運転を行います。

## 他の運転をしながら ストリーマ空気清浄運転をする

## 運転中に


<€ストリーマ

空気清浄を押す。



**≪**が点灯 します。

現在の運転を行いながら、ストリーマ空気 清浄運転を行います。



ストリーマランプ

● 青色が スヒリーマ 点 灯

#### ストリーマ空気清浄運転について

- ●ストリーマ放電のエネル ギーと光触媒集塵・脱臭 フィルターにより、お部屋 の空気をきれいにします。
- ●送風運転としても使えます。

#### お知らせっ

- ●ストリーマ空気清浄単独運 転中は、設定温度は変えら れません。
- ●ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、ウイルスやアレル物質を抑制・除去する機能です。(高速電子は、室内ユニット内で発生しますので安全です。)
- ●ストリーマ放電の「シュー」 という音がしますが、異常 ではありません。
- ●ストリーマ放電により微量 のオゾンが発生するため、 吹出口からニオイがするこ とがありますが、ごくわず かであり健康に支障はあり ません。

■ストリーマを解除したいとき ◆
ストリーマ

空気清浄をもう一度押す。

≪が消灯します。


## 健康冷房運転


屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

#### 健康冷房運転について

- ●室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- ●屋外温度が高いときは設定 温度も高くなりますので、 暑く感じる場合があります。
- ●お好みに合わないときは、 運転モードを変えてください。

▶12ページ



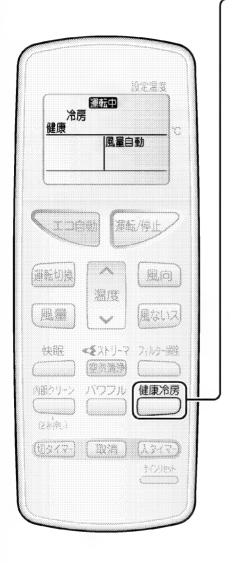

運転モードが冷房のとき <sup>健康冷房</sup>
を押す。

冷房 健康 ●健康を表示します。

#### ■風向を変えたいとき ▶13ペーシ

- ●設定温度は変えられません。
- ●風量は「自動」となります。

#### ■取り消したいとき 健康冷房


健康治療 をもう一度押す。

●冷房運転に戻ります。

## タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

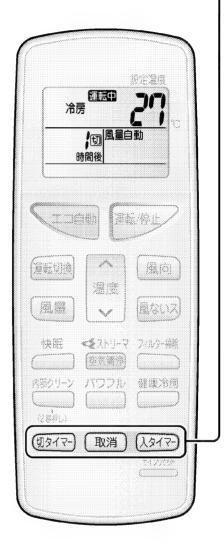


## 切タイマーの場合

切タイマーを、

## 

- ●押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。 切タイマー……1~9時間 入タイマー……1~12時間
- ●停止までの残り時間と再開までの時間を 設定します。





#### タイマー運転について

- ●入タイマーを予約すると、 その時間にリモコンの設定 温度となるように、最長 約1時間前から運転を始め ます。
- ●切タイマーを予約した場合、 運転停止する時間が、設定 時間からずれることがあり ます。
- ●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。
  - (リモコンの電池を交換する と、記憶内容は消えます。)
- ◆快眠運転との併用はできません。

#### 組合せ予約について

●切タイマーと入タイマーを 組合せて予約する場合、下記 例を参考に行ってください。

#### -(例)--

●運転中のエアコンを引き続き 1時間運転。それから7時間 停止させた後、運転を再開 させたいとき。

### 

●2時間後に運転を開始し、その 3時間後に運転を停止させたい とき。

**是**囚**与**切時間後時間後

#### お願い・

- ■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - ●電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ●ブレーカーが作動したとき
  - ●停電したとき
  - ●リモコンの電池を交換した とき

## ■予約を取り消したいとき 取消を押す。

- ●本体のタイマーランプが消灯します。
- ●入タイマー予約、切タイマー予約の 両方を取り消します。

## 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

#### 快眠運転について

- ●一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●タイマー運転との併用は できません。

#### お知らせ


就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。くおすすめ設定温度> 冷房時…26℃~29℃ 暖房時…20℃~25℃

設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。


#### 快眠運転の効果的な使いかた。

●快眠運転は、約3時間かけて 設定温度を2℃下げていき、 起床時刻の約1時間前から 設定温度を1℃上げていき ます( V 字型温度制御)。 4時間以上になるように睡眠 時間を設定することをおす すめします。

(睡眠時間6時間の場合)



●直接体に風があたりにくい ように風向を設定してくだ さい。

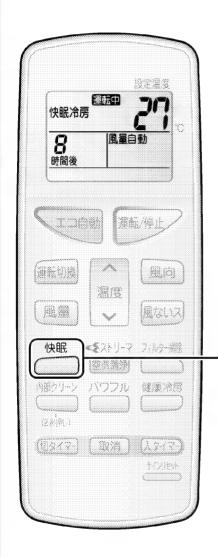

→ 冷房・暖房運転中に <sup>快服</sup>

を押す。

●睡眠時間を設定してください。 押すごとに1時間きざみで表示、 12時間まで設定できます。

■温度を変えたいとき ▶12ページ

■風量・風向を変えたいとき ▶13ページ


## ■取り消したいとき

取消を押す。

●もとの運転モードに戻ります。

## フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。 汚れの気になるときは、手動(リモコン)でもフィルター掃除できます。

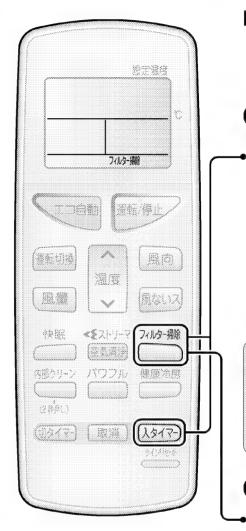

#### ■フィルター掃除の動き

- ●フラップ(上下風向調節羽根)を閉じ、 約4分間運転を行います。
- ●本体の内部クリーン・おそうじランプ (緑)が点灯します。

## フィルター自動掃除

初期設定「入」

フィルター掃除

**☆約2秒以上長押ししながら** (入タイマー) を押してください。



- ●フィルター自動掃除が 設定されます。
- ●積算で約1日、運転した後に運転を停止 するとフィルター自動掃除を行います。
- ●設定「入」の場合に24時間以上運転を続け ると、運転を中断してフィルター掃除を 行います。終了後、運転を再開します。

## ■フィルター自動掃除を 取り消したいとき

● ご を約2秒以上長押ししながら (四位) を押してください。 リモコンのフィルターネル゚が消灯します。

## フィルター掃除運転

## 停止中に





緑色 緑色 フィルター掃除 内型クリーン

潘藍

内部ケルン・おそうじ

		運転ランプ	おそうじランプ
エアコン	フィルター自動掃除 「入」	点灯	消灯*1
運転中	フィルター自動掃除 「切」	点灯	消灯**2
	フィルター自動掃除 運転中	消灯	点灯
エアコン 停止中	フィルター掃除 運転中	消灯	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯	消灯

※1…24時間以上運転を続けて、 フィルター自動掃除に切り 換わったとき、内部クリーン・ おそうじランプは点灯し ます。

2回点滅した後、表示部は

通常表示に戻ります。

※2…自動内部クリーン設定が 「入」の場合は点灯します。

#### フィルター掃除について

- ●エアフィルターのゴミを ダストボックスに集め取る 運転です。
- エアフィルターに油汚れや タバコのヤニが付着する環境 では、フィルター掃除運転 では取りきれない場合があり ます。
- ●エアフィルターは、取り 外してお手入れもできます。 (▶23ページ)
- ●室内温度が10℃以下のとき は、エアフィルターを保護 するためフィルター掃除を 行いません。

#### フィルター自動掃除について

○ の長押し時間が短いと 自動掃除が「入」に設定でき ません。

もう一度 を約2秒以上 長押ししながら極分を押して ください。

#### お知らせ

- ●フィルター自動掃除を「切」 にしている場合、毎日フィ ルター掃除運転を行わない とフィルターのゴミが取り きれない場合があります。
- ●フィルター掃除運転中に冷房 運転などを開始したとき、 内部クリーン・おそうじ ランプが消灯し、運転ランプ は点灯しますが、フィルター 掃除運転が終了するまで、 運転を開始しません。
- ●本体の内部クリーン・おそ うじランプが点滅している ときは、フィルター掃除で きません。ダストボックス をお手入れしておそうじ サインをリセットしてくだ さい。**▶26, 27ページ**)

## 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

#### 内部クリーン運転について


●送風と暖房運転でエアコン 内部を乾燥させるとともに、 送風運転時は室内ユニット 内でストリーマ放電を行い、 カビやニオイを発生しにくく

付着したホコリやカビは 除去しません。

●屋外温度が24℃以上または 室内温度が高くなったとき は、暖房運転を行いません。

#### お知らせい

- ●内部クリーン運転中は、室内 の温度や湿度が上昇したり、 また一時的に二オイが発生 する場合があります。 お部屋に人がいないときに ご使用ください。
- ●室内温度が高いときは、運転 時間が短くなる場合があり ます。
- ●エアコン内部の乾燥効果を 高めるため、内部クリーン 運転中は、フラップが閉じ ている時間があります。

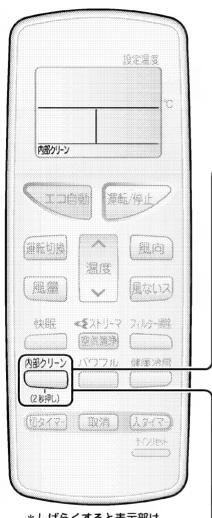


\*しばらくすると表示部は 通常表示に戻ります。

■内部クリーン運転を 途中で止めたいとき

を2回押す。

- ●フラップ(上下風向調節 羽根)が閉じます。
- ●本体の内部クリーン・おそ うじランプ、ストリーマ ランプが消灯します。

フラップが開き、約120分間運転を行います。



ストリーマランプ 内部クリーン・おそうじランプ

ത  $\overline{\phantom{a}}$ ストリーマ 内部クリーン・おそうじ 青色が 緑色が 点灯 点灯

## 自動内部クリーン 初期設定「切」

「人」に設定すると、ドライ・冷房運転停止後、 自動で内部クリーン運転を行います。

#### 自動内部クリーン「入」に設定する

エアコン運転中に 約2秒間押す。



●「入」に設定しておくと、くり返し内部 クリーン運転を行います。(手動内部 クリーン運転後も含む)

切タイマーで停止したときは、自動内部 クリーンは行いません。

内部クリーン

- ●自動内部クリーンが設定され、本体 の内部クリーン・おそうじランプ (緑)が点灯します。リモコン表示部 に内部クリーンを表示し、しばらく すると通常表示に戻ります。
- ●「入 | 設定後、内部クリーン・おそうじランプ とストリーマランプは下記のようになります。

	内部クリーン・ おそうじランプ	ストリーマ ランプ
エアコン 運転中	点灯	ストリーマの 設定による
エアコン 停止中	消灯	消灯
内部クリーン 運転中	点灯	点灯

## 自動内部クリーン「切」に設定する

内部クリーン エアコン運転中に ーを (2秒押し) 約2秒間押す。

## 手動内部クリーン


内部クリーン エアコン停止中に を 約2秒間押す。

			ı
			ı
			I
			ı

●本体の内部クリーン・おそ うじランプ(緑)、ストリーマ ランプ(青)が点灯し、内部 クリーン運転を行います。 リモコン表示部に内部クリーン を表示し、しばらくすると通常 表示に戻ります。

## お手入れのしかた


## 

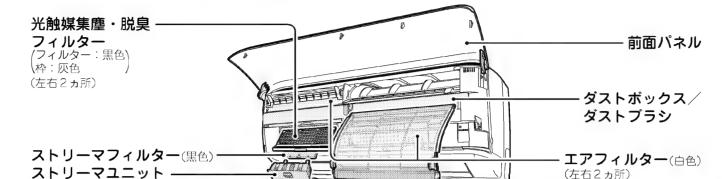

#### 前面パネルのお手入れ

汚れの気になるときに ふきとり または 水洗い


- ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。



#### 室内ユニット/リモコンのお手入れ

汚れの気になるときに ふきとり

◆わらかい布でからぶきする。

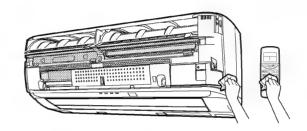


### 前面パネルの取外し

## 注意

- ●前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、 足元に十分注意してください。
- ●前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- **1** 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。



2 前面パネルをさらに開きながらパネルを 左側へスライドし、手前に引いて左側の 回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。




## 前面パネルの取付け

**1** 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニット の軸穴に合わせて取り付ける。



**2**前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、 中央を押す。



## 

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認して ください。

### ⚠注意

- ─室内ユニットの金属部に手を触れないでください。(けがの原因)
- ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

### エアフィルター(白色)のお手入れ




#### フィルター自動掃除

フィルター自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ不要です。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。

#### 汚れの気になるときに 掃除機 または 水洗い

●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶か したぬるま湯で洗う。





- ●水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。
- ●お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。 ▶20ペーシ

#### お願い

- ●フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- ●エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

#### エアフィルターの取外し


## **1** 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠 (黄色)を引き下げる。

- ●フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下 方向へ引き下げる。
- ●フィルター押さえ枠(黄色)のツマミは左右 各2ヵ所にあります。



## ↑エアフィルターを引き出す。


- ●左右のとっ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げる。
- ●そのまま下方向へ引き出す。

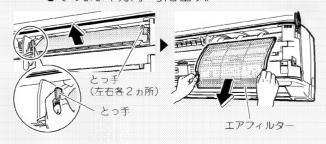

## エアフィルターの取付け

## ◀ エアフィルターを取り付ける。

- ●左右のとっ手(青色)を持って差し込む。
- ●エアフィルターがフィルター押さえ枠に引っかからないよう注意して取り付けてください。

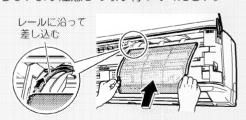

## フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

●フィルター押さえ枠(黄色)は「カチッ」と音がするまで押し込む。

確実にロックされていないと前面パネルを 閉じる際に前面パネルが破損するおそれが あります。

また、フィルター掃除運転が正常に行えません。



## お手入れのしかた

### ストリーマユニット/ストリーマフィルター(黒色)のお手入れ

### ■本体のストリーマランプが点滅したら、またはシーズンに1度



#### ストリーマおそうじ サインについて

1800時間以上運転する とストリーマランプが 点滅してお知らせします。 ストリーマおそうじサイン 点滅中はストリーマ放電 できません。

#### ストリーマユニット

### 三五三等 使用

#### つけおき ふきとり

- ①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間)
- ②布またはやわらかいブラシなどで汚れを落とす。 (ゴム手袋使用)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)





針にホコリが付着しているときは 綿棒などのやわらかいもので軽く ふき取る。

●針が変形すると脱臭能力が低下 します。




#### ストリーマフィルター(黒色)

#### 掃除機または水洗い


●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。

#### ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取外し


ストリーマユニットのツマミを持ち、 手前へ引き出す。



ストリーマフィルターを引き出す。




## 光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)のお手入れ






●掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いすると使えなくなります。




## ( 光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し

ツマミを持ち、手前へ引き出す。



### (光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

「カチッ」と音がするまで押し込む。



#### お願い。

- ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- ●液体中性洗剤は洗剤の注意書きで 決められた方法で使用してください。
- ●粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を 使用しないでください。
- ●分解しないでください。

## ストリーマおそうじサインリセット


表面人力 各工程 **オ** お手入れ後、電源プラグ またはブレーカーを入れ、 運転しない状態で き押す。

(▶8ページ


●ストリーマランプが消灯します。

#### (ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取付け)

**イ** ストリーマフィルターをもとどおり 取り付ける。



**2**ストリーマユニットをもとどおり 取り付ける。



## お手入れのしかた

## ダストボックス/ダストブラシのお手入れ

### ■本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅したら



### 掃除機 または 水洗い

- ●ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- ●水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。







#### ダストボックスおそうじサインについて


●約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。 ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。


### **゙ダストボックス/ダストブラシの取外し**


**十**中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、 ゆっくり取り外す。





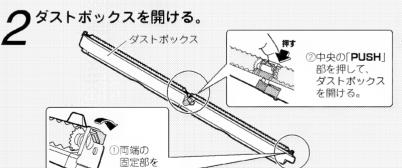

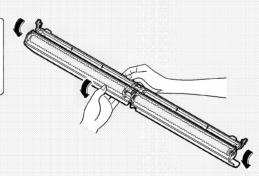


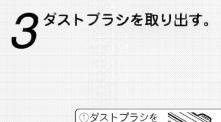

手前に引き出す。

ダストブラシ

外す。

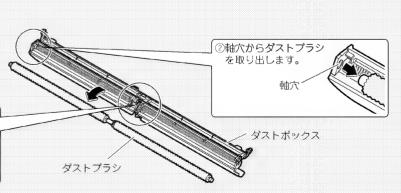

## ダストボックスおそうじサインリセット


お美えれ 格子族

お手入れ後、電源プラグ またはブレーカーを入れ、

運転しない状態で き押す。 ▶8ページ

●内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

### **゙ダストボックス/ダストブラシの取付け**

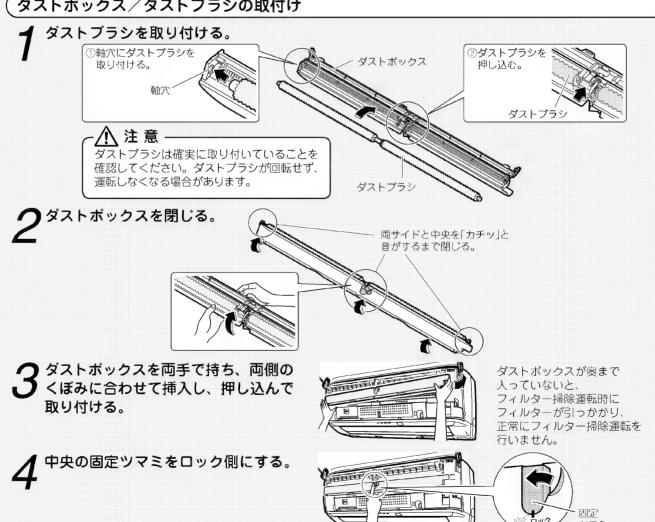

## 交換のしかた

## 各部の取外し・取付けかたは ▶22~27ページ を参照してください。



#### お知らせ

●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換を おすすめします。

品名	品番
光触媒集塵・脱臭フィルター(2枚)	<b>枠付</b> KAF020A41S
ダストブラシ	KAB020A4
エアフィルターユニット(1個)	KAF020A44
ストリーマフィルター(1枚)	KAF020A45

■各部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。 ▶37ページ

© 120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル) FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

- ■各部品が汚れたまま使用すると
  - ●運転が途中で止まる、冷えない、暖まらないことがあります。
  - ●空気清浄効果が得られません。
  - ●脱臭効果が得られません。
  - ●お掃除能力が落ちます。
  - ●ニオイが発生することがあります。

## 各部品の交換

衣服が汚れないよう注意してください。

## 光触媒集塵・脱臭フィルター

●光触媒集塵・脱臭フィルターを取り外して、新しい光触媒集塵・脱臭フィルターと取り換える。 光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し ▶24~~ジ

## ストリーマフィルター

●ストリーマフィルターを取り外して、新しいストリーマフィルターと取り換える。 ストリーマフィルターの取外し **▶24ページ** 

## ダストブラシ

●ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。 ダストブラシの取外し **▶26**~-ジ

## エアフィルター

●エアフィルターを取り外して新しいエアフィルターと取り換える。 エアフィルターの取外し (▶23~-ジ)


品名	分 類	材質
光触媒集塵・脱臭フィルター	可燃物ゴミ	紙
ダストブラシ		ポリエステル/ナイロン/アルミニウム
エアフィルター	不燃物ゴミ	ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ナイロン/鉄/綿/ポリアセタール
ストリーマフィルター		ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン

お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

## 安全にお使いいただくために

## 点検

- ■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶37ページ
- ■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。 障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- ■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- ■ドライ・冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 ▶6ページ 排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがあります。 この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

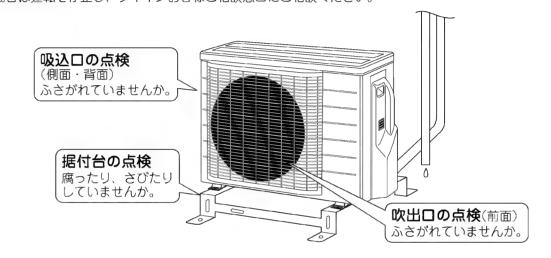

## 長期間使わないとき


- ①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。(内部クリーン運転のしかた ▶21ページ)
- ②運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ③リモコンの電池を取り出す。

●再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに 差し込む、またはブレーカーを入れてください。 フラップが一度開き、また閉じます。

## こんなときは

- ■運転中に停電になったら 通電後 乗帰しを押して運転を再開してください。
- 雷がなり始めたら 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って ください。

## 運転ランプが点滅するとき




ストリーマランプが点滅しているとき (▶24, 25ベージ)

内部クリーン・おそうじランプが 点滅しているとき **▶26, 27~-**シ 運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 またはブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を 入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって エラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

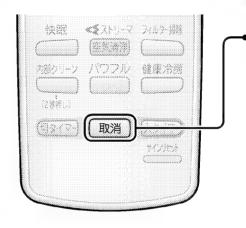

リモコンをエアコン本体に 向けて〔®消〕を約5秒間押す。

●リモコン表示部に「00」が 表示されます。



ー リモコンをエアコン本体に 向けたまま 取消 を押して 「ピー♪」と鳴ったときの エラーコードを確認し、



下表の操作と対応を行ってください。

- ●該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。
- 取りを約5秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか?	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。 ▶20ベージ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度 電源を入れて運転してください。
<b>E7</b> 室外ユニットのファンに棒などの 異物が入っていませんか?	電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってから、異物を取り 除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り 除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	(►31ページ)

# 事なと言い

## エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	HO
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	А3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC


順番	エラーコード
19	C4
20	C5
21	J3
22	J6
23	E5
24	A1
25	E1
26	UA
27	UH

順番	エラーコード
28	P4
29	L3
30	L4
31	H7
32	U2
33	EA
34	AH
35	FA




運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが 点滅しないときは、そのまま使用してください。









#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



#### お知らせ

●その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。(▶32~35~->)

## 故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□ にご相談ください。 ▶37ペーシ

運転しな	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき		故障では	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
ば ・	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	はありませんお調べ	***************************************	●エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが消えている)		お調べい	<ul><li>●プレーカーまたはヒューズが切れていませんか?</li><li>●電源プラグが外れていませんか?</li><li>●停電ではありませんか?</li><li>●リモコンの電池が入っていますか?</li></ul>
	運転しない (運転ランプが点滅)		ください	●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (▶30,31ページ) 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

途 運転が止まった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	故障では	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。
で 止ま 途中で運転が止まる (入タイマー運転中)	はありません	●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、 最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運転/停止 ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転 してください。
途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか? 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。 ▶20ページ 汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 ▶23ページ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 リモコンで再度運転しても、運転ランブが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶30,31ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

運転し続け	ドライ・冷房運転を停止しても 運転し続ける	故 障 で は あ
ける	運転を停止しても運転し続ける	りません ●フィルター掃除運転をしているためです。 約4分間お待ちください。 <b>▶20ページ</b>

2 E	途中で風が出なくなった	ではあ	は	は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くします。 室内温度が上がると(下がると)、自動的に運転を再開します。
おう	ドライ・冷房運転をしたとき		りませ	●室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、 運転開始時にすぐに風が出ません。(▶13ページ)
	エアコンからイヤなニオイがする		٨	●室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へ ご相談ください。 <b>▶37ページ</b> ))
音がする	運転中・停止中に 「カチッ」という音			●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
る	水の流れるような音			●エアコン内部に冷媒が流れているためです。
	「ブシュー」という音		**	●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音		故障で	●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音		はありませ	●お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる 音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください
	フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音		6せん	<ul><li>●エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。</li></ul>
ı	「シュー」「パチパチ」「ジー」 という音			●ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	暖房運転中に運転が止まり、 水の流れるような音がする			●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 3~10分間お待ちください。

●エアコンを暖めています。

故障

お調べください

よく冷えない・暖まらない

1~4分間お待ちください。

●設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また冷房時

●設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。

●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?

●エアフィルターが汚れていませんか?

●リモコンの設定温度は適切ですか?
●窓や扉が開いていませんか?
●風量調節、風向調節は適切ですか?
●換気扇が回っていませんか?

暖房運転のときすぐに風が出ない

## 故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□ にご相談ください。 ▶37ペーシ

水・霧が出る

室外ユニットから水や湯気が出る

室内ユニットから霧が出る

故障ではありま

ŧ

#### ■暖房運転のとき

- ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。
- ■冷房運転などのとき
  - ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
- ●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

リモコン

リモコン信号を受信しない、 感度が悪い

表示が薄い、出ない

表示が勝手に変わる

故障ではあり

ませ

●電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶9ページ

**本体表示** 

運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する

ストリーマランプが点滅する

内部クリーン・おそうじランプが 点滅する

ダストボックスをお手入れしたの に内部クリーン・おそうじランプ が点滅する お調べくださ

- ●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶30,31ペーシ
- 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
- ●ストリーマユニットをお手入れしてください。(▶24, 25ページ)
- ●ダストボックスをお手入れしてください。**▶26, 27ページ**
- ●おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじ ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口にご連絡ください。 ▶37ページ

**人トリーマ空気清浄運転** 

ストリーマユニットの金属部分に こげたような跡がある

ストリーマ放電の音がしなくなった

ストリーマ空気清浄運転できない

故障ではありません

調べくださ

- ●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。
- **あ** ■ストリーマユニットの針先が汚れていませんか?
  - ●前面パネルが開いていませんか? 前面パネルを閉じてください。 **▶22ベージ**
  - ●ストリーマユニットは正しく取り付けられていますか? ストリーマユニットを正しく取り付けてください。 **▶25ページ**

フィルター	フィルター掃除運転しない	故	<ul> <li>●エアコンを保護するためです。</li> <li>室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。</li> <li>●本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。</li> <li>▶26,27ページ</li> </ul>
掃除運	自動でフィルター掃除運転しない	障ではあ	●フィルター自動掃除が「切」に設定されているためです。 フィルター自動掃除を「入」にしてください。 <b>▶20ページ</b>
平ム	フィルター掃除運転時間が長い	りませ	●エアコンを保護するためです。
	フィルター掃除運転が止まらない ●フィルター掃除運転を停止し、運転 ランプが消えても、フィルター掃除 運転を続ける	\( \bar{\chi} \)	●エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる フィルター掃除運転中 大きな音がする	お調べく	●エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 ●エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく 取り付けられているか確認してください。 ▶23~27ページ エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店 にご連絡ください。
A Variantina Calman ediligina and	フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている	ださい	●ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。

の他	運転停止中に室外ユニットの ファンが回る	障ではありません	<ul> <li>■運転を停止した直後</li> <li>●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。</li> <li>■運転を停止している間</li> <li>●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。</li> </ul>
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	<ul> <li>●運転中、本体内部に手を入れていませんか?         (触れていませんか)</li> <li>手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。</li> <li>●雷や無線などにより誤作動する場合があります。</li> <li>誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。</li> </ul>

故

## 保証とアフターサービス

#### 必ずお読みください。

#### 保証について

- ■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし 冷媒系統部分については5年間です。



#### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

#### <保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて いただきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

#### 修理を依頼されるとき

■30~35ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



#### 補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り 後10年です。
  - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品のことです。

#### 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

#### エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が 損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の 樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合 が発生するおそれがあります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に ご相談ください。

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

## 据付場所について

#### |運転音にも配慮を|

- ■次のような場所をお選びください。
  - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない 場所。
  - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑 にならない場所。

#### 電気工事について

■電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

#### 移設について

- ■増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご依頼ください。 ▶37~-ジ
- ■室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないところ にしてください。
- ■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。
  - ●油・蒸気・油煙の発生するところ。
  - ●海浜地区など塩分の多いところ。
  - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
  - ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。
- ■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

## お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

#### **タイキンコンタクーセンター(お客様総合窓□)** 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (で相談対応ホームページ)

#### | 世帯

24時間365日対応いたします。

#### 務業心技

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品 補用部品の販売など

1004

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の 内容を室内ユニットに表示しています。



#### ※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### ※設計上の標準使用期間とは

- ●運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用する ことができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の 標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

#### ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための ■標準使用条件 標準使用条件による (JIS C 9921-3)

	電	原電圧		製品の定格電圧による			
	Æ	波数	50/60Hz				
		室内温度	27℃(乾球温度)				
	   冷 房	室内湿度		47% (湿球温度19℃)			
	/D /5	室外温度		35℃(乾球温度)			
環境条件		室外湿度		40%(湿球温度24℃)			
		室内温度		20℃(乾球温度)			
	暖 房	室内湿度		59%(湿球温度15℃)			
	暖房	室外温度	7℃(乾球温度)				
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)				
	設i	置条件	製品の据付説明書による標準設置				
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間				
- 其彻米什	部屋	の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)			
	1 年間の使用日数		東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間			
			モデル	暖房10月28日から4月14日までの169日間			
想定時間	1日の使用時間		冷房 9時間/日 暖房 7時間/日				
	1 年間の使用時間		冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年				

## 仕樣

	項目	種	電		冷				房				暖				房			冷喔	通年	X	外	外	外	質
				浠	消	エネ	運	運	面積めやす		暖	暖	消	低	エネ	運	運	面積めやす		房平	I		形	形	形	
				房	費	ルギ	転				房	房低	費	温消	ルギ	噽				冷暖房平均エネ	ネル		╗	寸	J	
				能	電		電	転	鉄筋アバー	木造南	能	温	電	費		電	転	鉄筋アバー	木造南	ルギ	¥ L	分	法(	法	法へ	
			源	カ	カ	消費効	流	音	上回回	向き和室	力	能力	カ	電力	消費効	流	音	上的向	向き和室	消費	消費		(四利)	幅	(奥行)	量
機種		類	相/V	(kW)	(W)	郊率	(A)	(dB)	。尼西梅狀開	和室		(kW)	(W)	(W)	郊率	(A)	(dB)	凹向各洋室	和室	-消費効率	効 率	名	(mm)	(mm)		(kg)
AN22MCSK-W	内 AN22MCSK-W		単/100 室内電源	2.2	480	4.58	5.6	42	15 1	10	10 2.2	2.2 2.8 400	400	950 5	E EU	4.6	43	- 10 8	8	E 04	5.8	А	295	798	298	12.5
ANZZIVICSK-VV	外 AR22MCSK						0.0	45	13	) 10	۷.۷		400		5.50	4.0	45		U	J.04	5.0	Λ	550	658	275	22
AN25MCSK-W	内 AN25MCSK-W	の・暖房兼	W (400	2.5	550	4.55	6.4	43	17	17   11	20	2.8 3.0 530	E3U	960 5.28	E 20	61	44	13	10 4.92	/ O2	5.8	Α	295	798	298	12.5
IVINEDIAIOOI/-AA	外 AR25MCSK			۷.۵			0.4	46	- <		2.0		330 30	300	5.20	0.1	46	13		4.52			550	658	275	26
AN28MCSK-W	内 AN28MCSK-W		用 単/100	20	660	0 4.24	0.0	45		19 13	3.6	.6 3.2	200 0	000	156	9.1	46	16	13 4.4	1.10	5.8	А	295	798	298	13
ANZONICSK-W	外 AR28MCSK	パレ	室内電源	2.0	000		/./	46	19		3.0	J.Z	790	0 970	4.50		46	10		4,40			550	658	275	27
AN36MCSK-W	内 AN36MCSK-W	1	   上 単/100   室内電源	26	1/20	3.21		45	25 16	12 1	4.0	1020	1/100	4.10	11.6	46	19 15	16	2 60	4.9		295	798	298	12.5	
ANSONICSK-W	外 AR36MCSK	形分		3.6	1 20		14.7	48		מוןט	4.2	4.0	J TUZU	1400	4.12	11.0	49	19	13	3.07	4.9	С	550	658	275	27
AN40MCPK-W	内 AN40MCPK-W	シバ	ン バ 単/200 上 室内電源	4.0	1/20	2 50	6.1	47	28	28 18	5.0 5.3	1000	2150 4.1	4.10	10 66	47	22 10	10	204	40	0	295	798	298	12.5	
AN40IVICEK-VV	外 AR40MCPK			4.0	1 20	3.37		48	20			0.0	1220 2	2100 2	4.10	0.5	50	- 23   18	10	3.04	4.9	С	595	795	300	37
AN56MCPK-W	内 AN56MCPK-W		単/200 室内電源 5.6	5.6	1010	2.93	10.1	49	39	25	6.7	6.4	1010	2500	4.00	0 5	50	30 2	24	3.51	5.1	F	295	798	298	13.5
	外 AR56MCPK			0.0	1310	2.33	10.1	49	J	20	0.7	0.4	1040	2000	4.09	0.0	51	JU	<u> </u>	J.U I	0.1	1	595	795	300	41


付属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2)、 光触媒集塵・脱臭フィルター(2)

- ●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ●この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- ●停止のときもマイコンを働かせるため、約0.4~0.7ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10~35ワットの電力を消費します。)
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- ●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- ●暖房低温能力は外気温2℃の場合を示しています。
- ●暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。

## 用語集(さくいん)

0##	<b>第二</b>	内容						
	アース端子	アース線を接続するための端子です。	6					
あ行	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。						
נופט	エコ自動運転	室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、 快適性と省エネを両立します。						
	快眠運転	室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めを サポートする運転です。	19					
か行	風ないス運転	風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。	14					
	健康冷房運転	屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるよう エアコンが設定温度を自動で決める冷房運転です。	17					
さ行	自動内部クリーン	部クリーン ドライ・冷房運転後、運転時間に応じて 自動で内部クリーン運転を行う設定です。						
	ストリーマ 空気清浄運転	ストリーマ放電の分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、 お部屋の空気をきれいにします。						
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	6					
た行	ダストブラシ	ダストポックスの中にある、エアフィルターに付いたホコリを かき取るプラシです。	26, 27					
	ダストボックス	ダストブラシでかき取ったホコリを回収するボックスです。	7, 26, 2					
	ドライ運転	弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取る運転です。	12					
	ドレンホース	運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	6					
な行	内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	21					
は行	パワフル運転	冷房・暖房時の能力をパワーアップする運転です。	15					
	光触媒集塵・脱臭 フィルター	ウイルスやアレル物質、ニオイを吸着します。						
	V字型温度制御	快眠運転開始から約3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、 起床時刻の約1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす 温度制御です。						
	フィルター押さえ枠	エアフィルターを固定するための枠です。	23					
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	13, 14					
	ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	13					
5行	冷媒配管	ガス(冷媒)が流れている銅製のパイプです。	6					

よくあるご質問 お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

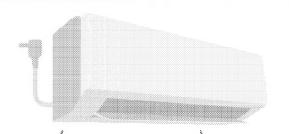

#### Q: 室外ユニットから水や湯気が出る

▲:屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換 器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあり ます。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって 出るためです。

## **Q: 運転を停止しても運転し続ける**


**A:**フィルター掃除運転、または内部クリーン運転 をしているためです。 ▶20, 21ページ

#### Q: 冷えない・暖まらない

▲:設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。

エアフィルターが汚れていると、エアコンの能力が低下します。 定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。

- フィルター掃除運転 ▶20ページ
- お手入れのしかた ▶23ページ

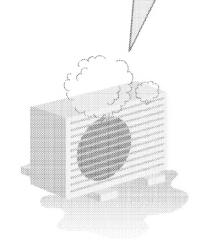

#### フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入さ れていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html



### 長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

## タイキン工業株式会社

社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

じありません

んか?な症状

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



客	樣	X	Ŧ	
	客	客様	客様メ	客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

月  $\Box$ 

3P281486-4B|M10B327A(1106)|FT

年